

**mobil und
günstig telefonieren!**



**Einrichtung der Zugangsdaten für ein
Android Smartphone**

und

**das Ausschalten der mobilen
Datennetzwerke**


Einrichtung Zugangspunkt (APN) I



Gehen Sie im Hauptmenü Ihres Handys auf **Einstellungen** und dann in den Menüpunkt **Drahtlos und Netzwerke**.




Wählen Sie den Menüpunkt **Mobile Netzwerke**.

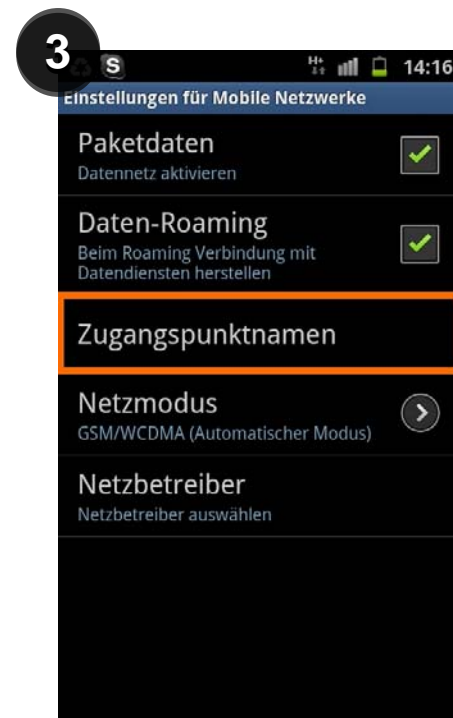


Wählen Sie den Menüpunkt **Zugangspunktnamen**.

Einrichtung Zugangspunkt (APN) II

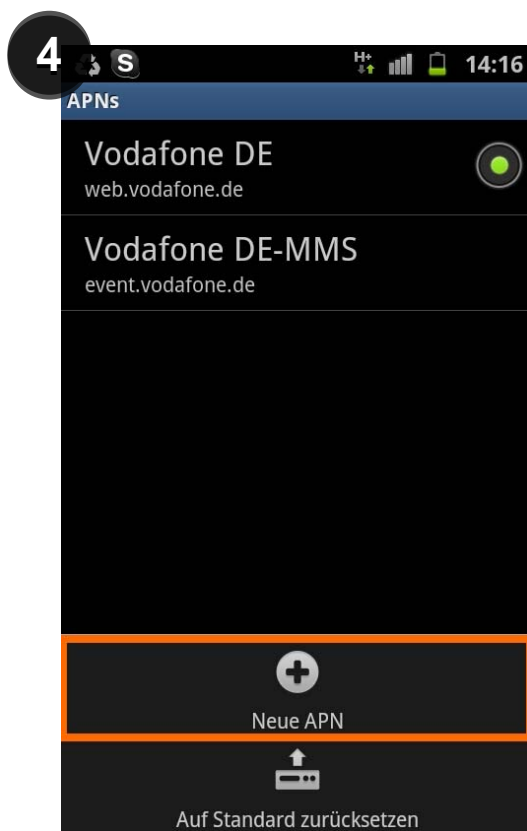


Hier finden Sie bereits hinterlegte Internet-Zugangspunkte.

Drücken Sie die Menü-Taste Ihres Handys und wählen Sie **Neue APN**.

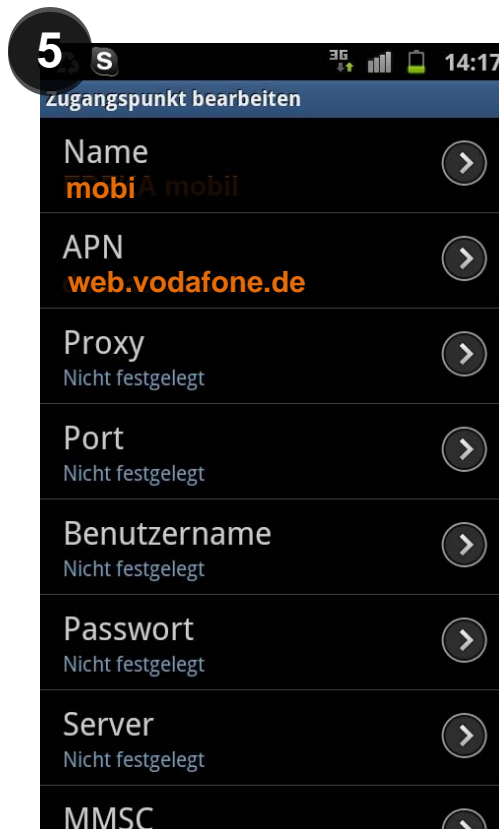

Tragen Sie nun im Feld **Name mobi** ein und im Feld **APN web.vodafone.de**


Alle weiteren Felder brauchen nicht geändert werden.

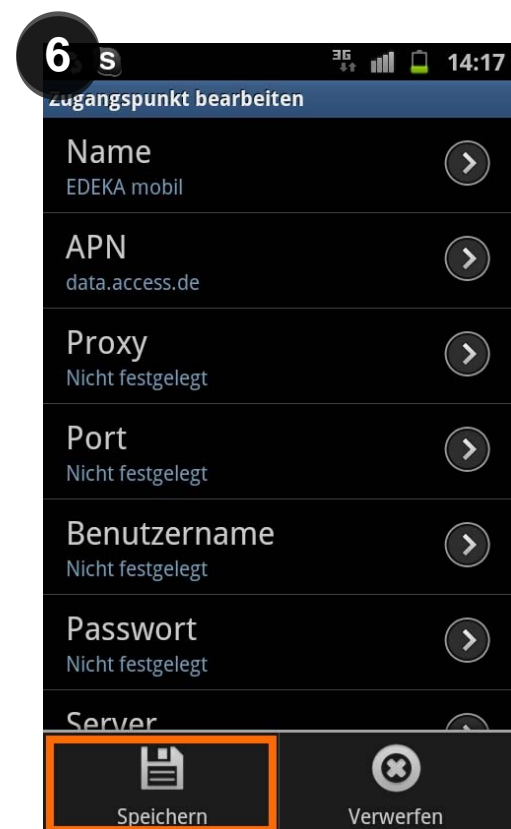

Drücken Sie wieder die Menü-Taste Ihres Handys und wählen **Speichern**.



Einrichtung Zugangspunkt (APN) III

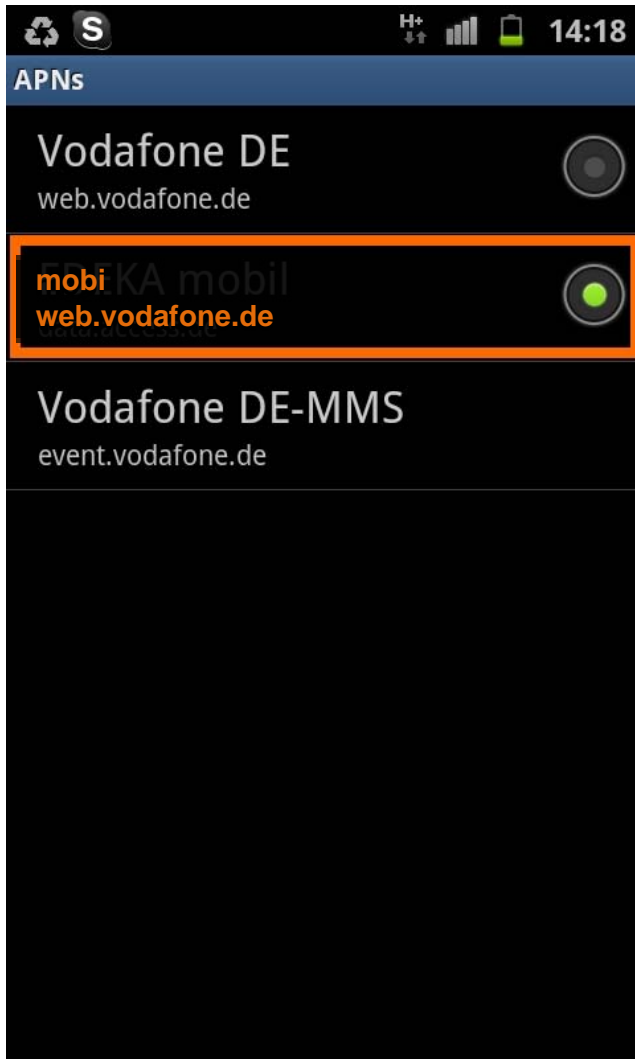

Nun ist der Zugangspunkt in Ihrem Android Smartphone gespeichert. Jetzt müssen Sie diesen noch auswählen. Dazu markieren Sie den neuen Eintrag **mobi**.



mobi Internet Flat



Ab jetzt können Sie mit Ihrem Smartphone online gehen und den Android Market sowie alle Apps nutzen, die eine Internetverbindung benötigen.

WICHTIG

Da bei der Nutzung eines Android Smartphones auch im Hintergrund Daten übertragen werden empfehlen wir Ihnen die Buchung der mobi Internet Flat unter 22999. Außerhalb der Option wird Ihr Internetverbrauch zum Standardtarif von 0,45€/5Miuten inkl. MwSt. abgerechnet. Bitte vergessen Sie dann nicht Ihr mobiles Datennetzwerk auszuschalten.

mobil und günstig telefonieren!



Ausschalten des mobilen Datennetzwerks



Gehen Sie im Hauptmenü Ihres Handys auf **Einstellungen** und dann in den Menüpunkt **Drahtlos und Netzwerke**.



Wählen Sie den Menüpunkt **Mobile Netzwerke** und **schalten diese Funktion aus**.